

1. W pierwszej kolejności należy przemurować kominy ponad dachem (rozebrać dotychczasowe kominy do poziomu konstrukcji dachu i wymurować z nowego materiału). Obecny stan kominów nie pozwala na ich użytkowanie oraz zagraża bezpieczeństwu.

2. Zdemontować wszystkie rynny i rury spustowe ponieważ nie nadają się do użytku. W momencie wykonywania nowego pokrycia dachu należy zamontować nowe rynny i rury spustowe wykonując jednocześnie obróbki blacharskie dachu z blachy powlekanej płaskiej, odpowiednio wyprofilowanej.

3. Należy przystąpić do łączenia dachu.

Rozstaw łąt musi być bezwzględnie dostosowany do długości modułu blachodachówki. Kontrłaty - listwy o szerokości 50 mm i grubości 19-25 mm. Łaty - listwy o szerokości 50 mm i grubości minimum 35-40 mm na połaciach odeskowanych.

Na początku arkusza (przy okapie, na złączach) łąta musi być wyższa o wysokość ścianki przetłoczenia (około 18 mm - Sara, Wenus i 12 mm - Zefir). W tym celu podłożyć klocki dystansowe lub nabić listwy o odpowiedniej (j.w.) grubości.

4. Montaż blachodachówki

Montaż blach należy rozpocząć od prawego dolnego rogu ze względu na położenie rowka kapilarnego i odwadniającego. Arkusze blach należy kłaść kolumnami i rzędami od okapu do kalenicy z 3 cm zapasem poza deską okapową. Ważne jest aby pierwsza blacha została ułożona pod kątem prostym do krawędzi dachu. Skręcenie jest trudne do skorygowania, ponieważ arkusze są profilowane wzdłuż i wszerz.

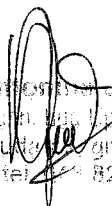
Po sprawdzeniu prawidłowości położenia arkusze mocujemy do łąt wkrętami samowiertnymi z podkładką ze specjalnej gumy EPDM. Blachę należy mocować do podłoża wyłącznie w dole fali (w jej najniższym punkcie). **Mocowanie w górnej fali jest wykluczone.**

Średnie zużycie wkrętów wynosi 6-9 na m². Arkusz musi być przykręcony do podłoża. Wkręt jest właściwie dokręcony wtedy, kiedy uszczelka gumowa po dokręceniu ukaże się spod podkładki metalowej.

5. Uwagi końcowe

Po zakończeniu montażu pokrycia należy uprzątnąć dach. Nie można zostawić na powierzchni blachy żadnych opiłków lub wiórków po wierceniu lub cięciu arkuszy.

Mogą spowodować one uszkodzenia powłoki arkuszy. Należy je sprzątnąć za pomocą miękkiej szczotki. Ewentualne uszkodzenia powłoki należy zamalować oryginalną farbą do zaprawek, pamiętając o jej uprzednim odtłuszczeniu.


Aneta Jędrzejewska
Telefon: 822 79 86 nr 219/80
Kuligowska 10, 97-001 Sieradz
tel. 822 79 86